

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе «Бергамо» «Бергамо барный, п/барный», «Бергамо-Эйр», «Бергамо-Эйр барный, п/барный», «Бергамо-SKY», «Бергамно-SKY барный, п/барный» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012).  
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

### УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя или ткани.  
Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах).

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отсклабывайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также уксусом!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на покрытых эмалью и хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.



## ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «БЕРГАМО», «БЕРГАМО Барный, П/Барный», «БЕРГАМО-ЭЙР», «БЕРГАМО-ЭЙР Барный, П/Барный», «БЕРГАМО-SKY», «БЕРГАМО-SKY Барный, П/Барный»,**

Артикул: А1.06-02

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.6460321

	<b>«БЕРГАМО»</b> Артикул: А1.06-02	<b>Ш510 х Г600 х В840(мм)</b> Масса 7,5 кг
	<b>«БЕРГАМО Барный»</b> Артикул: А1.13-09 <b>«БЕРГАМО П/Барный»</b> Артикул: А1.14-04	<b>Ш510 х Г610 х В1130(мм)</b> Масса 9 кг <b>Ш510 х Г630 х В1015(мм)</b> Масса 9,5 кг
	<b>«БЕРГАМО-ЭЙР»</b> Артикул: А1.13-07	<b>Ш510 х Г590 х В840(мм)</b> Масса 7,5 кг
	<b>«БЕРГАМО-ЭЙР Барный»</b> Артикул: А1.14-05 <b>«БЕРГАМО-ЭЙР П/Барный»</b> Артикул: А1.14-06	<b>Ш510 х Г610 х В1130(мм)</b> Масса 9,5 кг <b>Ш520 х Г630 х В1015(мм)</b> Масса 8,5 кг
	<b>«БЕРГАМО-SKY»</b> Артикул: А1.13-08	<b>Ш510 х Г590 х В840(мм)</b> Масса 7,5 кг
	<b>«БЕРГАМО-SKY Барный»</b> Артикул: А1.14-07 <b>«БЕРГАМО-SKY П/Барный»</b> Артикул: А1.14-08	<b>Ш510 х Г610 х В1130(мм)</b> Масса 9,5 кг <b>Ш510 х В630 х В1015(мм)</b> Масса 8,5 кг

Адрес предприятия-изготовителя:  
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девятино,  
улица Турбостроителей (производственная территория), здание 3

СХЕМА СБОРКИ СТУЛА «БЕРГАМО», Барный, П/Барный»,  
 «БЕРГАМО-ЭЙР», «БЕРГАМО-ЭЙР Барный, П/Барный»,  
 «БЕРГАМО-SKY», «БЕРГАМО-SKY Барный, П/Барный»,



1 Каркас стула  
 Барный, П/барный  
 (1шт.)



1 Каркас стула  
 (1шт.)



2 Сиденье стула  
 (1шт.)



3 Заглушка  
 ПГ-05/РР  
 (4шт.)  
 (установлено  
 заводом-  
 изготовителем)



4 Шайба М6  
 (4шт.)




5 Винт М5х16  
 (4шт.)



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА «БЕРГАМО», Барный, П/Барный»,  
 «БЕРГАМО-ЭЙР», «БЕРГАМО-ЭЙР Барный, П/Барный»,  
 «БЕРГАМО-SKY», «БЕРГАМО-SKY Барный, П/Барный»

- 1) Установить сиденье (№ 2) на каркас стула (№1).
- 2) Прикрутить сиденье (№ 2) четырьмя винтами М5х16 (№5) через крепежные уши, предварительно подложив под головки винтов шайбы М6 (№4).
- 3) Плотно затянуть винты после выравнивания сиденья на каркасе.

**ВНИМАНИЕ!** Крестовая отвёртка, шуруповёрт и киянка в комплектацию стула не входят!

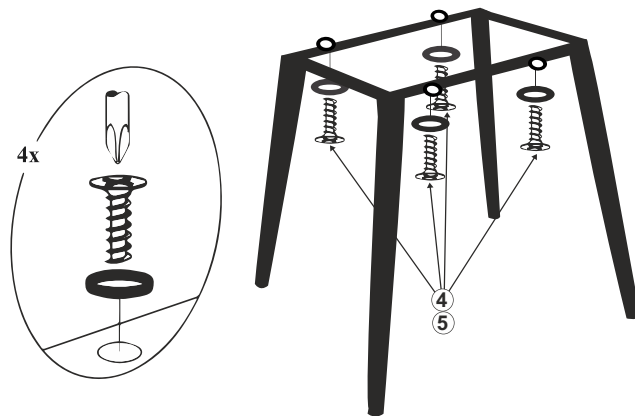

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие вид и не влияющие на функциональные свойства изделия, без уведомления Покупателя.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ		
Наименование	Количество	Номер пакета
Каркас стула	1	1 (из 2)
Сиденье стула	1	2 (из 2)
Комплект фурнитуры	1	2 (из 2)